


Hinweise zur Platzierung der SAS-TEC-Protektoren

Beim Einbau der Protpektoren in die Bekleidung bitte auf untenstehende Hinweise auf den Protpektoren achten!

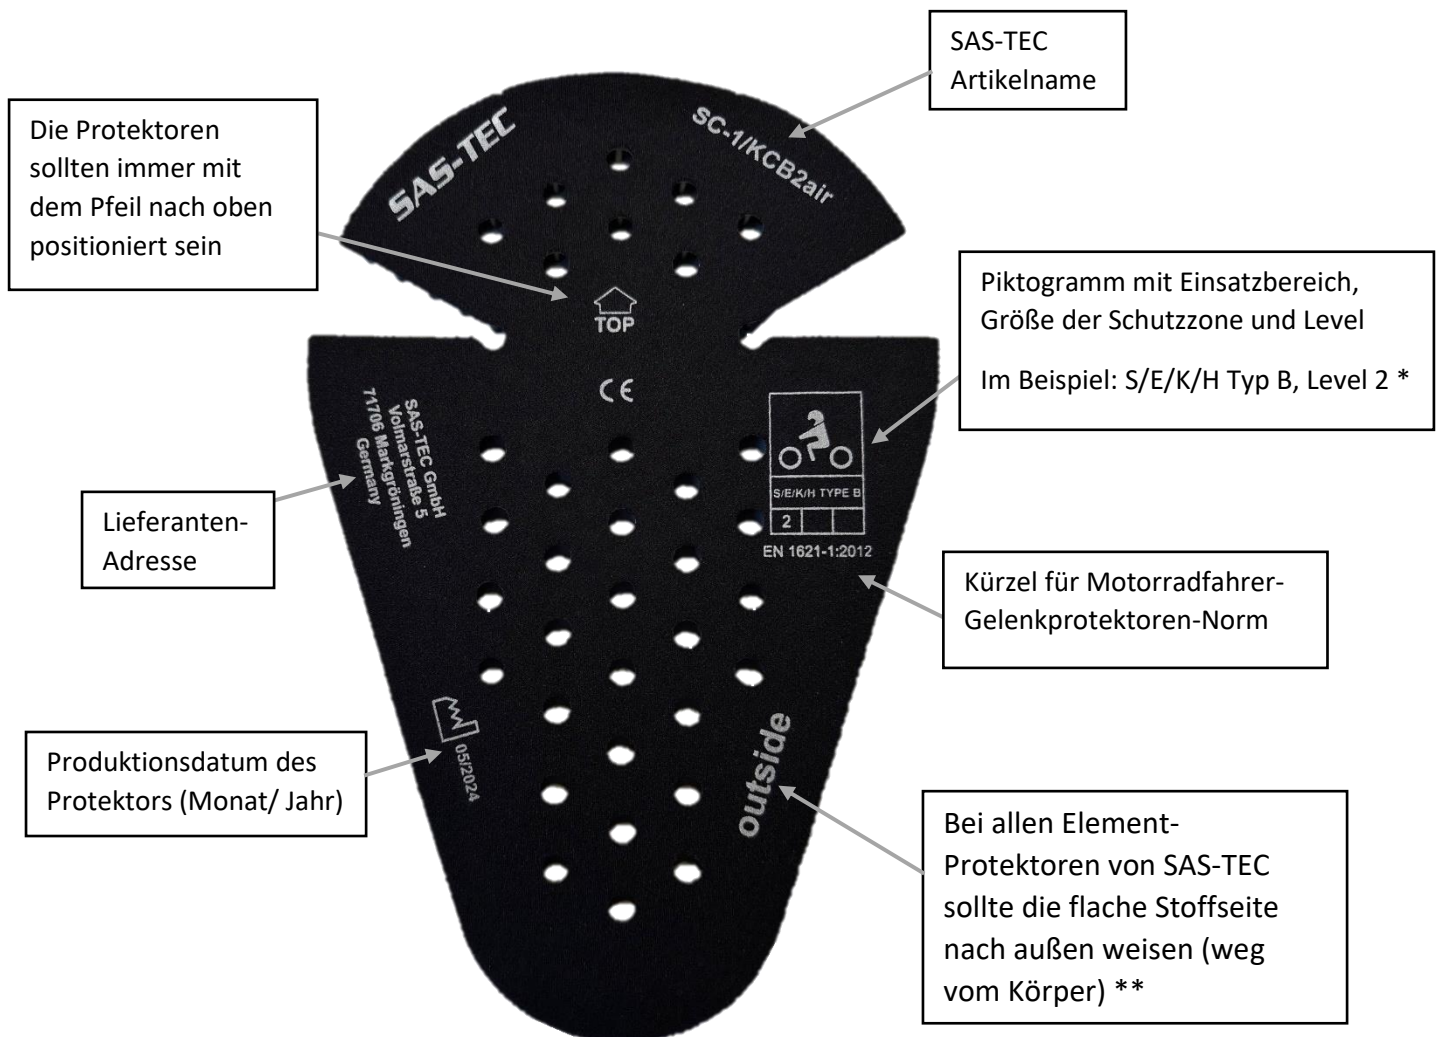

*Erklärung:

Level 1: durchschnittliche Restkraft < 35 kN Level 2: durchschnittliche Restkraft < 20 kN
S = Schulter E = Ellenbogen K = Knie H = Hüfte Typ A = klein Typ B = groß

**Begründung:

1. Besonders bei Gelenkprotpektoren schließen sich dadurch beim Tragen die Lücken zwischen den Elementen
2. Die Lücken zwischen den Elementen wirken als Belüftungskanäle