


Positionierung der Protektoren


Die korrekte Ausrichtung ist grundsätzlich mit einem Richtungspfeil auf den Protektoren vorgegeben.



Rücken

- SC-1/11 
- SC-1/12
- SC-1/13
- SC-1/14
- SC-1/14 XL
- SC-1/15
- SC-1/15 XL
- SC-1/15 XXL
- SC-1/16
- SCA-400, 450, 500
- SCA-400-2, 450-2, 500-2
- SCL-S, M, ML, L, XL



Steiß

- SC-1/09 
- SP-T

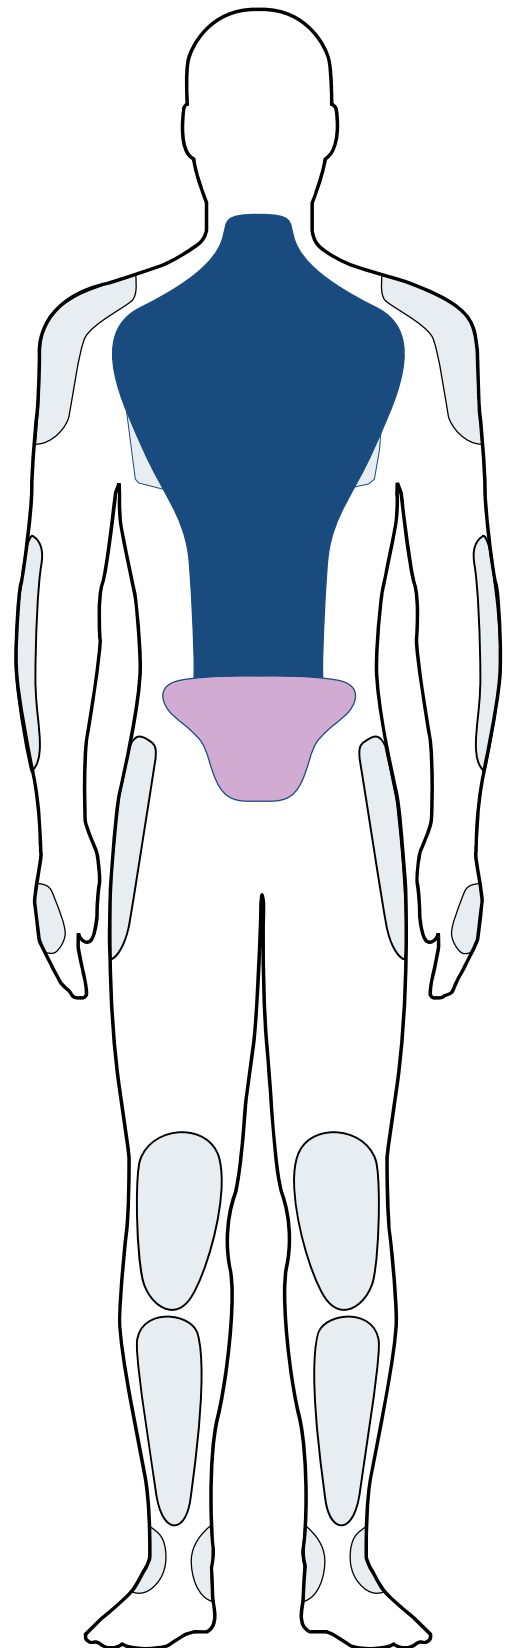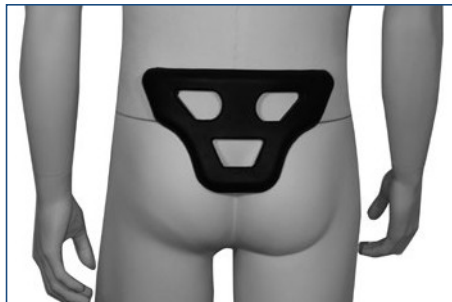

Gelenk

- | | |
|--------------|--------------|
| SC-1/ECAir | SC-1/KAair |
| SC-1/EB2 | SC-1/KCAair |
| SC-1/ECB2air | SC-1/KCA2air |
| SC-1/HB | SC-1/KB2air |
| SC-1/HB2 | SC-1/KCB2air |
| SC-1/HB21 | SC-1/KID |
| SC-1/KA | SC-1/SB2air |
| SC-1/KA2air | SC-1/SCB2air |

Seite mit den Elementen zeigt zum Körper hin (innen)



Seite mit Stoff zeigt vom Körper weg (außen)



Rücken

- LB-L
LB-XL
SC-1/B47
SC-1/B47-2
SC-1/B52
SC-1/B52-2
SC-1/FB-M
SC-1/FB-L
SC-1/FB-XL
SC-1/FB2-XXS
SC-1/FB2-S
SC-1/FB2-M
SC-1/FB2-L
SC-1/FB2-XL
SC-1/FB2-XXL

Seite mit den Elementen zeigt zum Körper hin (innen)



Seite mit Stoff (oder Folie) zeigt vom Körper weg (außen)



Die Seite mit den Elementen sollte bei Gelenken und Rücken immer zum Körper hin zeigen.

Gründe:

1. Besonders bei Gelenkprotectoren schließen sich dadurch beim Tragen die Lücken zwischen den Elementen
2. Die Lücken zwischen den Elementen wirken als Belüftungskanäle

Brust




- SC-1/CP7
SC-1/CP8
SC-1/CP11

Auch beim zweiteiligen Brustprotector SC-1/CP7 zeigt die Seite mit den Elementen zum Körper hin, und die Seite mit dem Stoff vom Körper weg.

Der SC-1/CP8 kann beidseitig getragen werden, da für beide Möglichkeiten zertifiziert.





Ellenbogen

- SC-1/EV01
- SC-1/EV02
- SC-1/EV03
- SC-1/02
- SC-1/05
- SC-1/06
- SC-1/31
- SC-1/32
- SC-1/41
- SC-1/42
- SC-1/42 PRESTIGE
- SC-1/81
- SC-1/82
- SCL-1
- SCL-2
- SC-5/01
- SK-1/15

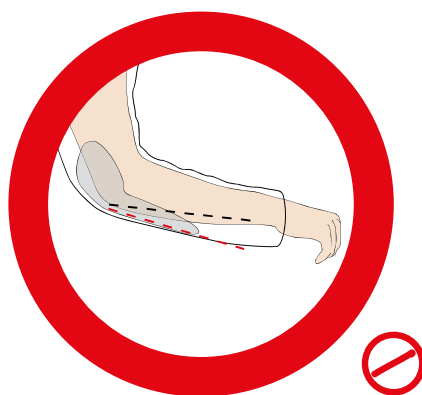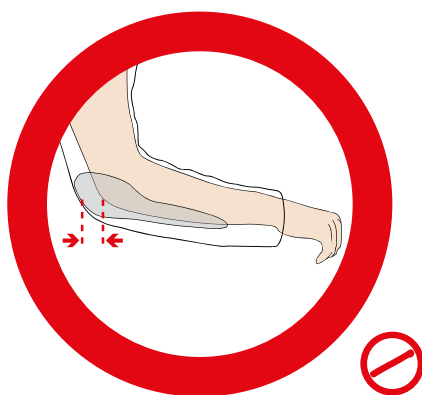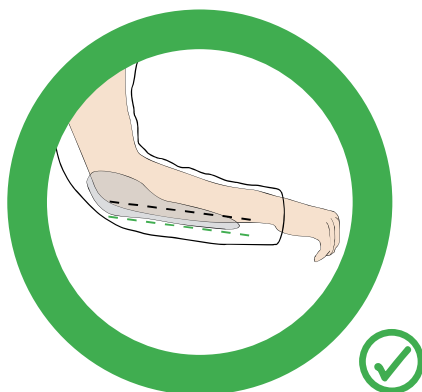


Knie

- SC-1/EV01
- SC-1/EV02
- SC-1/EV03
- SC-1/02
- SC-1/05
- SC-1/06
- SC-1/31
- SC-1/32
- SC-1/41
- SC-1/42
- SC-1/42 PRESTIGE
- SC-1/81
- SC-1/82
- SCL-1
- SCL-2
- SC-5/01
- SK-1/15

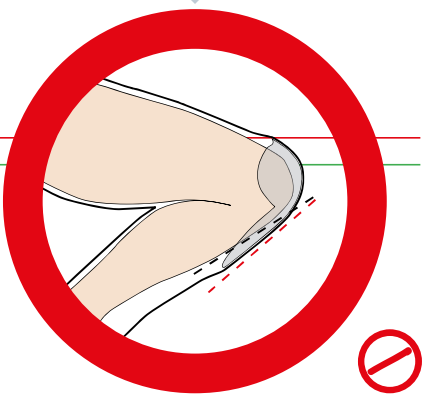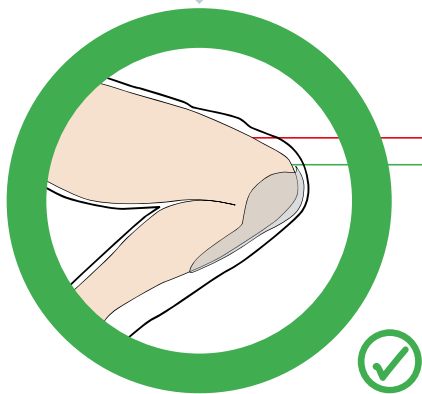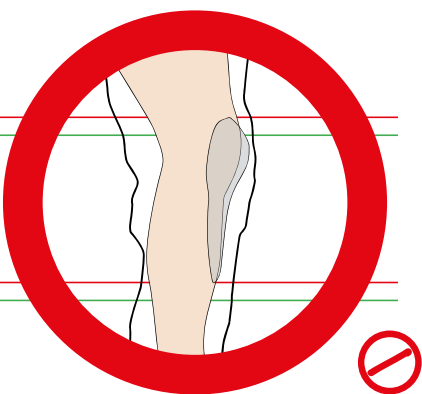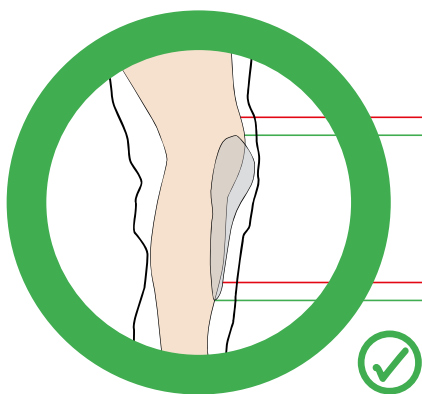


Zertifizierungsgrößen der Rückenprotektoren

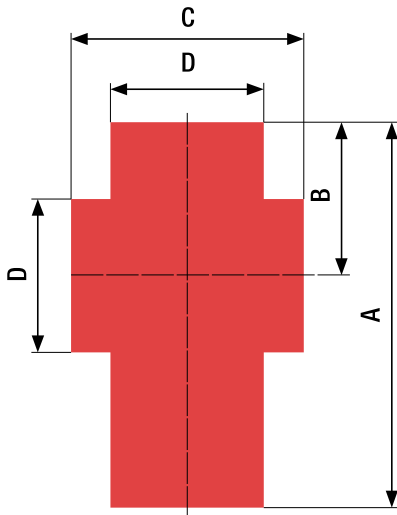

Prüfzone:

- A: 72% W-S
- B: 29% W-S
- C: 44% W-S
- D: 29% W-S

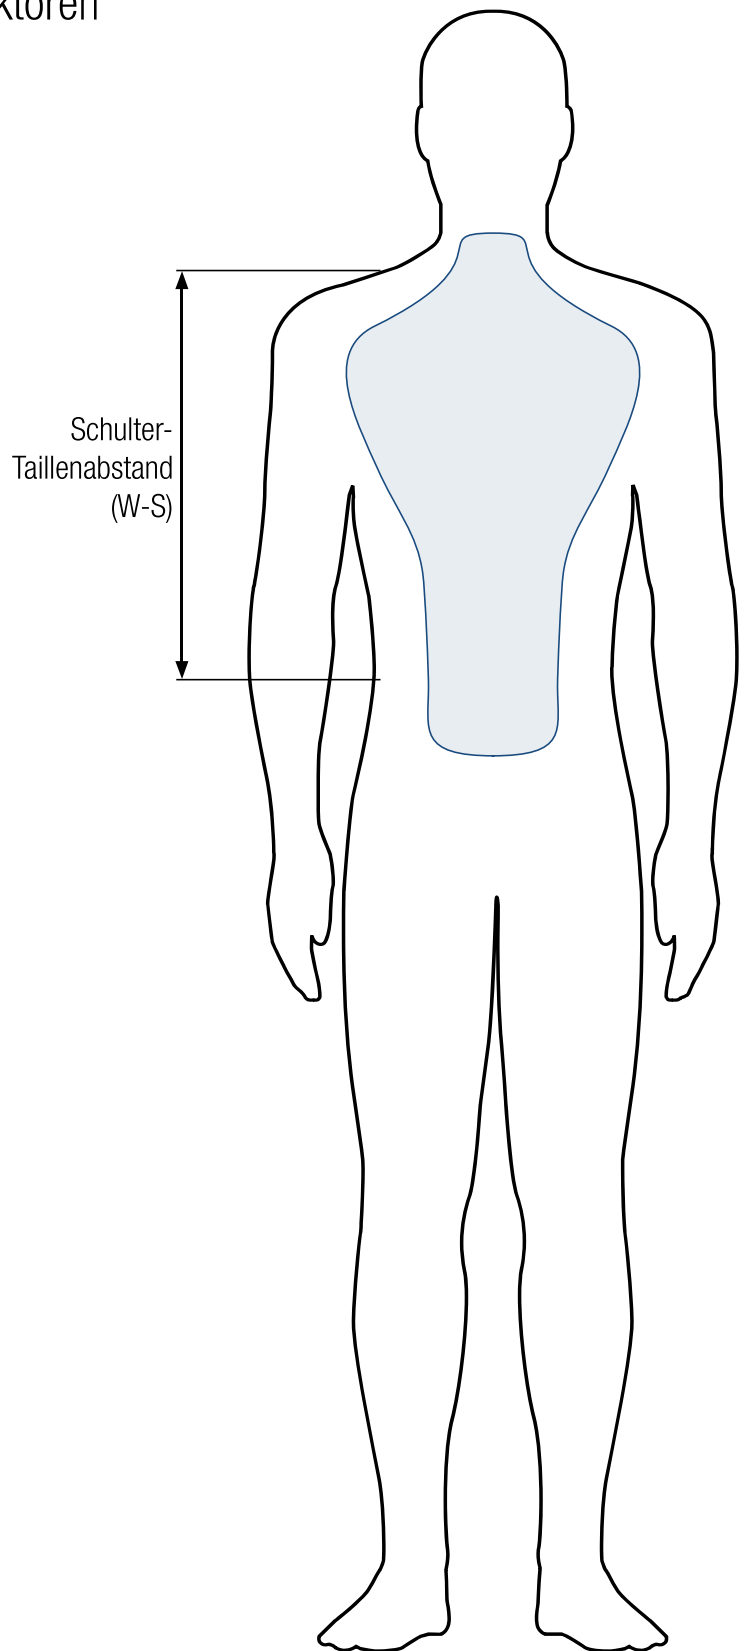

Schulter - Tailenabstand in cm	Körpergröße ca. (cm)
40	140
41	144
42	148
43	152
44	156
45	160
46	164
47	168
48	172
50	178
51	182
53	188
54	192
55	196
56	200